


Quand on écoute, l'afficheur LCD indique le nom de l'enregistrement. Par exemple :

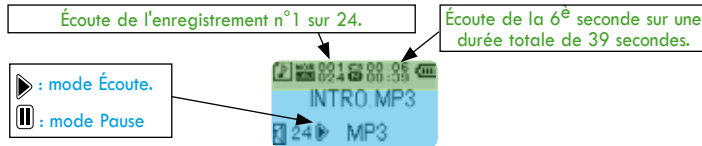

## CONNEXION À UN PC OU UN MAC

Vérifiez que l'appareil est éteint. Branchez-le à votre ordinateur, en utilisant le câble USB fourni. Puis allumez l'appareil.

- Si vous connectez l'appareil à votre PC ou MAC pour la première fois, vous devrez peut-être attendre quelques instants pour que le périphérique USB soit reconnu.
- Les pistes enregistrées apparaissent dans un dossier MICRO\_REC. Cliquez sur ce dossier (si celui-ci ne s'est pas ouvert automatiquement) puis copiez les enregistrements sur le disque dur de votre ordinateur.  
Inversement, vous pouvez copier dans le dossier MICRO\_REC des fichiers sonores MP3 ou WAV se trouvant sur votre ordinateur. Vous pourrez ainsi les écouter directement avec l'appareil, n'importe où et n'importe quand.
- En intervenant dans ce dossier MICRO\_REC, vous pouvez donc effacer ou ajouter des pistes à votre appareil à partir de l'ordinateur. Pour retrouver ces fichiers sur PC, cliquez sur :  
**Démarrer/Ordinateur/Disque amovible/MIC\_REC**

## UTILISATION DU LOGICIEL AUDACITY

Ce logiciel est installé sur le MICRO PRO et permet d'éditer et de modifier les fichiers audio (copier, coller et assembler des extraits sonores), de supprimer les silences, d'ajouter un écho ou un effet spécial, d'enlever les parasites, de procéder à des mixages, etc.

### Pour l'installer


- Connectez l'appareil à l'ordinateur.
- Pour **PC** : ouvrez le dossier *AudacityFolder\_PC* puis lancez *audacitywin.exe* ;
- Pour **MAC** : ouvrez le dossier *AudacityFolder\_MAC* puis lancez *Audacity*.  
ou : **lancez *audacitymac.dmg***

Pour commencer, vous pouvez utiliser l'aide accessible dans le logiciel. Un manuel d'aide est également accessible à l'adresse : <http://www.scolablog.net/audacity>

## Notice

# MICRO PRO "tout-en-un"

## DÉCOUVERTE DU MICRO PRO

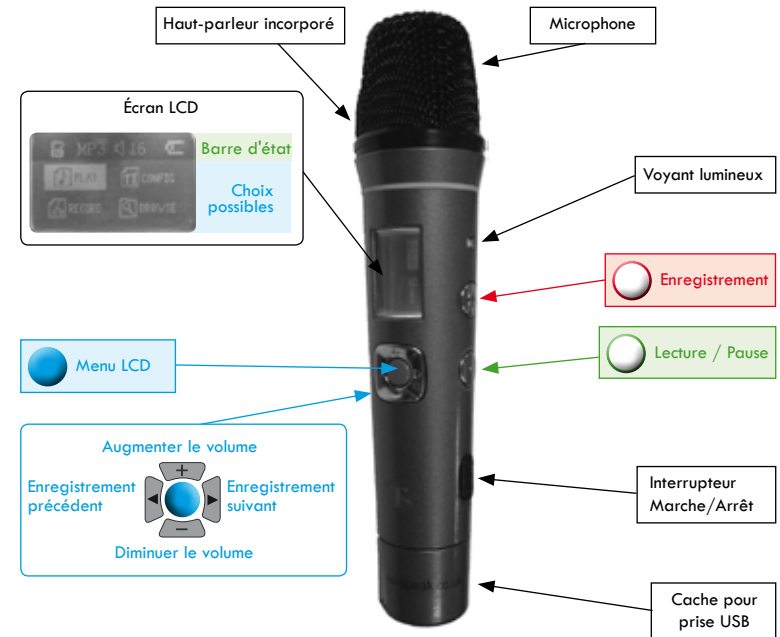

La couleur des boutons permet une mémorisation rapide des fonctions :

- >> **rouge** (enregistrer),
- >> **vert** (écouter),
- >> **bleu** (accès au menu de l'écran LCD).

## ENREGISTREMENT

- Allumez l'appareil en faisant glisser le commutateur marche/arrêt : une lumière orange s'allume (fixe ou clignotante), elle indique que l'appareil est en mode d'attente.

### Enregistrer

- Appuyez sur le bouton rouge **Enregistrement** puis relâchez aussitôt. Attendez que la lumière orangée passe au rouge vif : l'appareil est en mode Enregistrement. Parlez ou chantez clairement à une distance de 15 à 30 cm du microphone.

### Pause

- Pour suspendre l'enregistrement, appuyez brièvement sur le bouton rouge. Le voyant se met à clignoter. Pour quitter le mode Pause, appuyez à nouveau sur le bouton **Enregistrement**.

### Arrêt

- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton rouge pendant 2 secondes. Le voyant devient orange (fixe ou clignotant). Le dernier enregistrement s'effectue toujours sur la dernière plage.

*Remarque : l'enregistrement doit durer au moins 2 secondes car l'appareil ne stocke pas les enregistrements plus courts. Il ne peut stocker plus de 62 plages d'enregistrement, quelque soit leur durée.*

### Enregistrement au format MP3 ou WAV

- L'appareil peut stocker les fichiers aux formats MP3 ou WAV. Vous pouvez utiliser aussi bien l'un que l'autre. Cependant, le format MP3 est plus courant et de meilleure qualité sonore.
- Pour passer d'un mode à l'autre, consultez le menu **Configuration** (voir "Le Menu LCD")

## LECTURE D'UN ENREGISTREMENT

### Écouter un enregistrement

- Appuyez sur le bouton vert **Lecture/Pause** : la lumière passe au vert.
- Lorsque l'écoute est finie, l'appareil se met automatiquement en attente : la lumière orangée se met à clignoter.

### Pause ou arrêt

- Pour **mettre en pause**, appuyez de nouveau sur **Lecture/Pause**, la lumière verte clignotera.
- Pour **revenir à la lecture** en cours, appuyez de nouveau sur le bouton vert **Lecture/Pause**.
- Pour **arrêter complètement**, appuyez sur le bouton vert **Lecture/Pause** en continu (2 secondes).

### Changement d'enregistrement

- Pendant la lecture ou la mise sur pause, appuyez sur la touche **Enregistrement précédent** ou **Enregistrement suivant** pour sélectionner la plage suivante ou précédente. Vous ne pouvez pas changer de piste lorsque que l'appareil est en attente (lumière orangée).

## CODE COULEUR DU VOYANT LUMINEUX

Ce voyant vous permet de visualiser instantanément les fonctions en cours d'utilisation :

ORANGE	Lecture/enregistrement de fichiers en WAV
clignotement ORANGE	Lecture/enregistrement de fichiers en MP3
VERT	Lecture d'un enregistrement (batterie chargée)
Clignotement VERT	Pause
ROUGE	Enregistrement en cours
Clignotement ROUGE	Mémoire quasiment pleine
Clignotement ROUGE/VERT	Chargement de la batterie
Clignotement ORANGE/VERT	Batterie faible

## CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Cet appareil est livré avec une batterie partiellement chargée. Vous devez la recharger avant toute utilisation via la connexion USB de votre ordinateur :

- Allumez votre ordinateur et branchez le câble du MICRO PRO éteint sur un port USB.
- La lumière clignote alternativement rouge/vert.
- Lorsque l'appareil est entièrement rechargé, la lumière reste verte.

(La durée de rechargement d'une batterie complètement vide est de 4 heures.)

## LE MENU LCD

L'écran LCD affiche un système de menu multi-niveaux qui vous permet de sélectionner certaines configurations, de gérer les fichiers audio, l'enregistrement ou la lecture.

L'écran se compose de deux parties distinctes : la barre d'état en haut (en vert) et la zone de sélection (fond bleu).

Quand on allume l'appareil, on arrive sur un écran tel que celui-ci :

